



⚠ ADVARSEL



Læs brugervejledningen (3A9014) (3A4476 eller 3A4803 ved ledningsfri modeller) for at finde komplette anvisninger og advarsler. Denne kvikguide er ikke en erstatning for at læse og forstå alle brugervejledninger og advarselmærkater, som følger med udstyret. Brugervejledninger kan findes på graco.com



Følg trykaffastningsproceduren, og bær beskyttelsesudstyr, herunder, men ikke begrænset til, beskyttelsesbriller.



FARE FOR INJICERING Gennem Huden: Hold dig på afstand af sprøjtedyser og lækager. **BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE:** Brug udelukkende ikke-brændfarlige eller vandbaserede materialer. Overhold brand- og eksplosionsadvarsler, som beskrevet i vejledningen.




MANGEL PÅ OVERHOLDELSE AF ENHVER AF ADVARSLERNE KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE, AMPUTATION ELLER DØD.




Anvisningerne i kvikguiden gælder udelukkende for vandbaseret maling. Se brugervejledningen for at finde anvisninger for brug med oliebaseerede eller brandfarlige materialer.

KEND DIN SPRØJTE

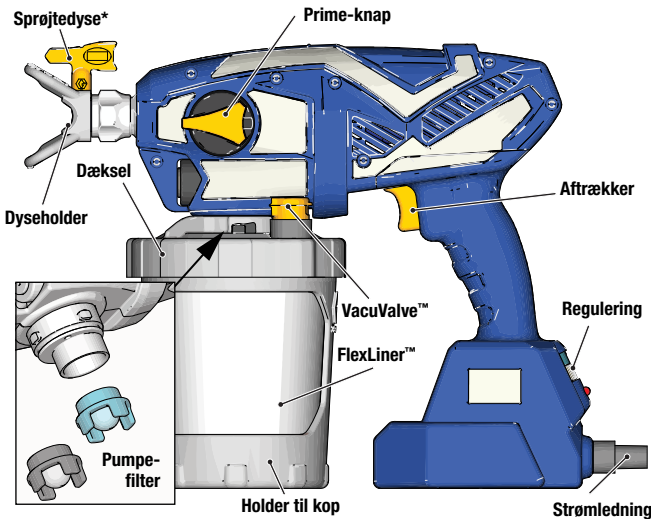

LEDNINGSFRI MODELLER

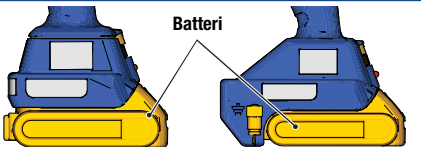

*0,36 mm og større sprøjtedyser er til sprøjtning af maling og skal bruges sammen med det sorte pumpefilter.
*0,30 mm og mindre sprøjtedyser er til sprøjtning af maling og skal bruges sammen med det blå pumpefilter.

Prime-knap

Drej Prime-knappen nedad til positionen PRIME for at udløse systemtrykket.

Drej Prime-knappen fremad til positionen SPRØJT for at sprøjte.



OPSÆTNING

1 Sæt én FlexLiner™ i holderen.

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er nogen beskadigelse på FlexLiner'ens øverste pakningsoverflade, f.eks. en fold eller ombøjning. Ved beskadigelse lækker luft, og priming mislykkes.

2 Spænd dækslet godt fast på holderen for at sikre lufttæt forsegling.

Bemærk: Lufttæt forsegling sikres ved, at pakningen i beholderdækslet er behørigt smurt fra fabrikken. Hvis smøringen er blevet vasket bort, påføres pakningen forseglingsmiddel (medfølger).

3 Sæt tragtten ind i dækslet, og drej for at låse. Lås filtersien fast i tragtten for at si malingen, når du fylder koppen. Se brugervejledningen for at finde anvisninger for brug med oliebaseerede eller brandfarlige materialer.

4 Filtersiens luftslange vil forhindre, at koppen overfyldes med maling. Fyld koppen som følger:







4a. Idet der holdes øje med tragtten (ikke koppen), hældes malingen langsomt ind i tragtten. Når malingen ikke længere trænger ned, er koppen fuld.

Bemærk: Hvis malingen holder op med trænge ned, men du kan se, at koppen ikke er fuld, anvendes der en rørepind til at skrabe opsamlet snavs på filtersien bort, indtil malingen igen trænger ned.

4b. Mens tragtten og filtersien stadig er forbundet med koppen, hældes overskydende maling fra tragtten tilbage i dunken.

4c. Løft op i filtersien, og kontrollér, om du kan se tværstiverne i bunden af tragtten. Hvis ikke, er koppen overfyldt. Hæld overskydende maling fra tragtten tilbage i dunken.


4d. Fjern tragtten og sien fra koppen, og hæng dem op på kanten af malingsdunken.

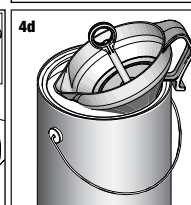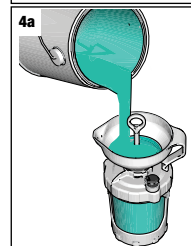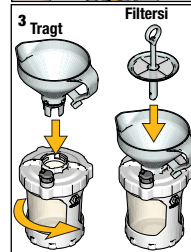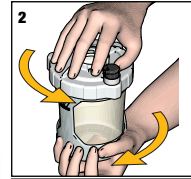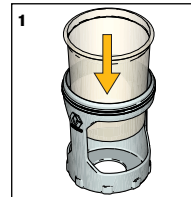

START



1 Monter koppen på sprøjten på følgende måde:

- 1a. Kontrollér, at filteret er monteret og rent.
- 1b. Juster VacuValve™ (på dækslet) med prime-knappen (på sprøjten).
- 1c. Sæt koppenheden på sprøjten, og drej for at låse.

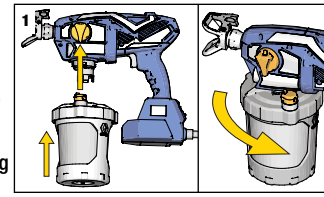


2 Prime pumpen som følgende:

- 2a. Kontrollér, at prime-knappen er indstillet nedad til positionen PRIME.
- 2b. B. Slut sprøjten til en jordet strømkilde, eller sæt et fuldt opladet batteri i sprøjten.
- 2c. Åbn VacuValve-hætten, og klem forsigtigt på FlexLiner, indtil der ikke ses flere luftbobler i VacuValve.

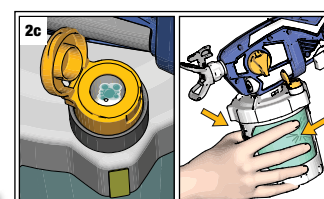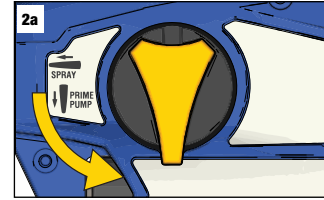


Bemærk: Vip sprøjten, så VacuValve er det højeste punkt, og at luft i FlexLiner kan tømmes ud.

2d. Fortsæt med at klemme på FlexLiner samtidig med, at du trækker i aftrækkeren i 10 sekunder.

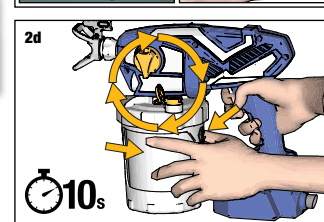


Bemærk: Dette vil fjerne al luft fra pumpen og koppen. Der vil ikke sprøjte maling ud, men malingen vil recirkulere gennem pumpen og tilbage til koppen.

2e. Når der ikke kan ses flere luftbobler i VacuValve, slippes aftrækkeren, og VacuValve-hætten lukkes.

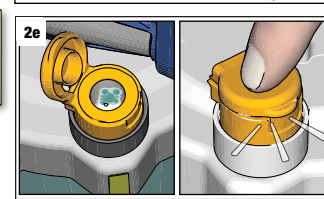


3 Drej prime-knappen fremad til positionen SPRØJT. Kontrollér, at dysen vender fremad i positionen SPRØJT.

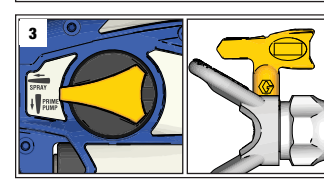

4 Ret sprøjten, så den sprøjter ind i en affaldsspand, og træk i aftrækkeren i 5 sekunder for at sprøjte opbevaringsvæsken ud.


- Beskadigelse af pumpen undgås ved hjælp af STANDS og gentage START, hvis sprøjten ikke sprøjter efter 5 sekunder.

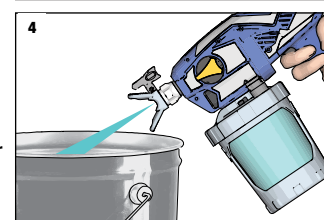

Du er nu klar til at sprøjte!


SPRØJTNING

- 1 Indstil reguleringen så lavt som muligt.
- 2 Træk i aftrækkeren for at afprøve sprøjtemønsteret, idet der peges på et stykke kasseret pap. Justér følgende for at opnå det ønskede sprøjtemønster.
 - Regulering
 - Afstand fra overflade
 - Håndbevægelseshastighed
 - Dysens retning

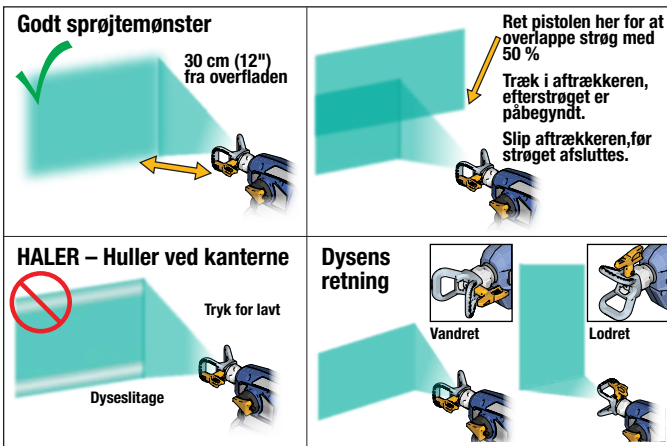

GENFYLDNING AF KOP


- 1 Drej prime-knappen nedad til positionen PRIME for at udløse systemtrykket.
- 2 Tag kopenheden af sprøjten. Fjern filteret, og rens skærmen for snavs.
- 3 Sæt filteret på pumpen igen. Placer sprøjten på en klud.
- 4 Fyld koppen igen i henhold til trin 3 og 4 i OPSÆTNING. Følg så START-anvisningerne for at fortsætte.

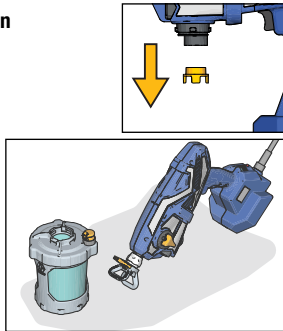

SPRØJTEPAUSE

Maling vil tørre hurtigt og forårsage tilstopning i sprøjten. Følg disse trin, når du holder pause under sprøjtningen fra 5 minutter til 2 timer.


- 1 Drej prime-knappen nedad til positionen PRIME for at fjerne trykket. Tag ledningen ud af stikkontakten, eller tag batteriet ud (ledningsfri model).
- 2 Drej dysen 90° for at forsegle åbningen imod udtørring.
- 3 Kontrollér, at sprøjten er helt forsejlet. Kontrollér, at VacuValve er lukket, koppen er forbundet med sprøjten, og at al luft er tømt ud.

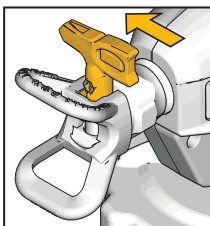

VENDBARE SPRØJTEDYSER

- Dyser (0,36 mm og større) er til sprøjtning af maling og skal bruges sammen med det sorte pumpefilter.
- Dyser (0,30 mm og mindre) er til sprøjtning af maling og skal bruges sammen med det blå pumpefilter. (Ikke alle dyser medfølger).

Hvis du oplever en tilstopning af dysen, skal du vende dysen og sprøjte ind i et affaldsområde for at fjerne tilstopningen. Sæt dysen i sprøjteposition igen for at sprøjte. Se brugervejledningen, hvis problemet fortsætter.

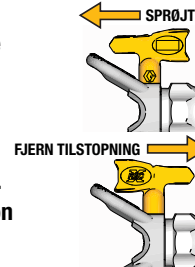




RENGØRING OG OPBEVARING



Anvisningerne gælder udelukkende for vandbaseret maling. I brugervejledningen findes anvisninger for fjernelse af oliebase eller brandfarlige materialer og for komplet rengøring.

- 1 Drej prime-knappen nedad til positionen PRIME for at udløse systemtrykket.
- 2 Tag kopenheden og filteret af sprøjten. Sæt sprøjten på en klud.
- 3 Fjern dækslet, og hæld overskydende maling tilbage i dunken. Rengør alle dele med varmt vand.
- 4 Cirkuler rensesvæskan: Fyld kopenheden halvt med vand, og sæt den på sprøjten igen.
 - 4a. Kontrollér, at prime-knappen peger nedad mod positionen PRIME.
 - 4b. Indstil reguleringen på den højeste mulige indstilling.
 - 4c. Vend sprøjten på hovedet, og udløs aftrækkeren i 15 sekunder.

Bemærk: Husk at rengøre VacuValve indvendigt!

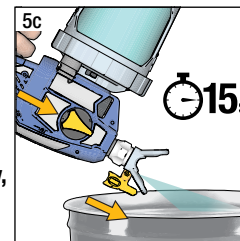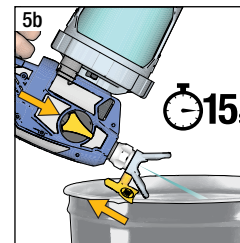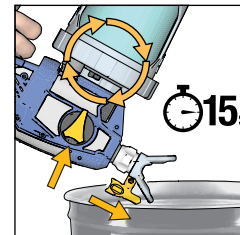

- 5 Sprøjt rensesvæskan ud: Fyld kopenheden halvt med rent vand, og sæt den på sprøjten igen.
 - 5a. Drej prime-knappen fremad til positionen SPRØJT og dysen til positionen FJERN TILSTOPNING.
 - 5b. Vend sprøjten på hovedet, og udløs aftrækkeren i 15 sekunder, idet sprøjten rettes ned i en affaldsspand.
 - 5c. Drej dysen til positionen SPRØJT, og udløs aftrækkeren i 15 sekunder, idet sprøjten rettes ned i en affaldsspand.
- 6 Gentag rengøringstrinnene efter behov, indtil sprøjten er ren.
 - Drej prime-knappen nedad til positionen PRIME, og tag ledningen ud af stikkontakten.
 - Afmonter dysen. Rengør dysen, dyseholderen og filteret med varmt vand og fx en gammel tandbørste. Monter dysen igen, og drej den 90° med henblik på opbevaring.
 - Tøm koppen for resterende væske. Tør maling af ydersiden af sprøjten med en blød klud, der er fugtet med varmt vand.

Bemærk: Opbevar sprøjten fyldt med Pump Armor™-opbevaringsvæske (medfølger) for at sikre mod problemer under start.

FEJLSØGNING

Beskadigelse af pumpen undgås ved ALDRIG at lade sprøjten køre mere end 5 sekunder uden pumpevæske.

Prøv et af nedenstående trin, hvis sprøjten ikke sprøjter:

- Sørg for, at sprøjten er tilsluttet en jordet og fungerende strømkilde eller har installeret et fuldt opladet batteri.
- Sørg for, at dysen ikke er tilstoppet. Se brugervejledningen for at få anvisninger om fjernelse af tilstopning i dysen.
- Gentag START-proceduren for at sikre, at al luften er udtømt af FlexLiner.
- Kontrollér, at dækslet på koppen sidder stramt. Et for lidt spændt dækslet muliggør indtrængen af luft i FlexLiner og tryktab.
 - Kom forseglingsmiddel (medfølger) på dækslets pakning for at sikre en lufttæt forsegling.
- Fjern filteret fra pumpens indløb. Rengør begge sider af filteret.
 - Når filteret er afmonteret, skal du kontrollere, at der ikke er indtørrede malingrester samlet indvendig i pumpeindløbet.
- Hvis sprøjten sprøjter, når den vender på hovedet, men ikke når den vender rigtigt, kan der sandsynligvis stadig trænge luft ind i koppen. Prøv at udskifte FlexLiner og VacuValve. (Ekstra af begge følger med sprøjten).



GRACO